




CONTROLE INTERNO:
913
0318

BALCÃO PARA COOKTOP
GAIA FLAT

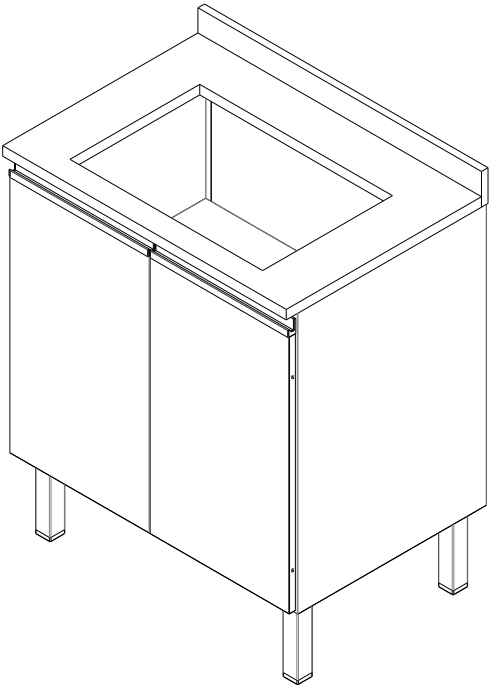

Será necessário uma pessoa para realizar a montagem do produto.

Você irá precisar de:



Chave Philips e/ou parafusadeira

Vamos começar !

Inicie a montagem escolhendo uma superfície plana para facilitar o trabalho (chão ou mesa). Utilize a embalagem de papelão como anteparo para execução da montagem, a fim de evitar riscos.
Pegue o kit que acompanha o produto e separe os itens de acordo com a lista abaixo. Dividindo-os pelos seus nomes, será mais fácil identificá-los na hora da montagem.

Elementos para Montagem

Pé de alumínio
(04 unidades)

Base Plástica
(04 unidades)

parafusos 4,0x12mm
(12 unidades)

parafusos 4,0x16mm
(04 unidades)

parafusos 4,0x40mm
(03 unidades)

parafusos M4x6mm
(15 unidades)

porcas m4
(15 unidades)

Dobradiça
(04 unidades)


parafusos 3,9x9,5mm
(24 unidades)

Confira a lista de componentes do produto.

2 laterais; 1 base; 1 prateleira; 2 portas; 1 fundo; 1 frontal; 1 barra de fundo; 1 tampo; 4 bases plásticas; 4 pés.

Componentes:

- 1 - Lateral esquerda (LAE)
- 2 - Lateral direita (LAD)
- 3 - Base (BAS)
- 4 - Prateleira (PRA)
- 5 - Fundo (FUN)
- 6 - Frontal (FR)
- 7 - Porta Esquerda (PE)
- 8 - Porta Direita (PD)
- 9 - Barra de Fundo (BF)
- 10 - Base Plástica (BP)
- 11 - Pé
- 12 - Tampo (TAM)
- 13 - Frontão

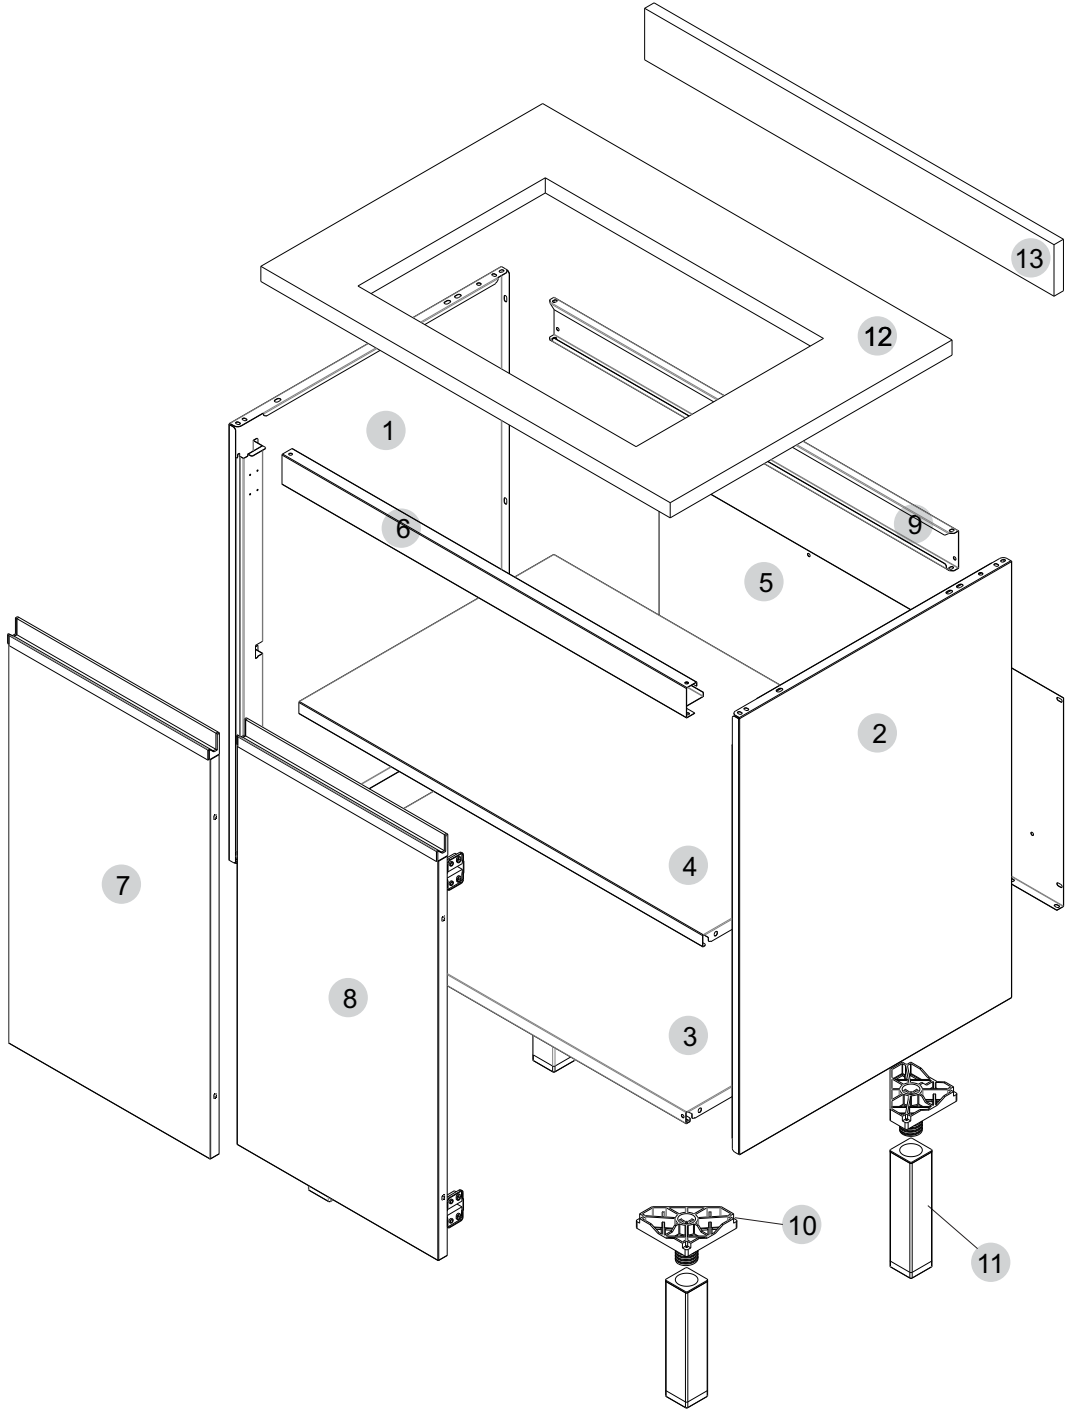

CERTIFICADO DE GARANTIA

Parabéns por adquirir um produto COZIMAX!

A Cozimax garante seus produtos pelo prazo de 4 anos, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. Seguindo a lei 8078/90, esta garantia é dada ao produto exclusivamente contra eventuais defeitos de fabricação.
Para fazer valer esta garantia é necessário ter cumprido as condições que seguem e apresentar a primeira via da nota fiscal junto com este termo devidamente preenchido.

Limitações da Garantia:

A garantia restringe-se aos produtos e suas partes, não cobrindo quaisquer outras despesas como desinstalações, reinstalações, despesas de embalagem, transporte, seguros e hospedagens. Também não se estende ao ressarcimento de quaisquer prejuízos, perdas e danos ou lucros cessantes decorrentes da inutilização do produto por culpa do cliente. Por isso é essencial checar o produto antes da instalação do mesmo.

Extinção da Garantia:

A garantia perderá a validade caso ocorram:
Danos sofridos por maus tratos, acidentes ou uso incorreto e inadequado.
Danos causados por produtos de limpeza inadequados bem como falta da mesma.
Danos causados pelo frequente contato com água ou umidade de paredes e pisos.
Utilização em regiões litorâneas. Pois devido a maresia não há garantia contra a ferrugem.

Limpeza do Produto

Para valer a garantia é essencial:
Limpar apenas com pano de algodão umedecido em água com sabão neutro e com secagem imediata após limpeza.
É recomendável forrar o armário apenas com papel pardo, plástico liso ou tecidos claros e lisos. Não guardar ou derramar produtos corrosivos como: vinagre, limão, sal, catchup, etc.


EM CASO DE SOLICITAÇÃO DA GARANTIA, PREENCHA E ENVIE JUNTO COM A CÓPIA DA 1ª VIA DA NOTA FISCAL.

Nome da Loja: _____ Data: ____/____/____

Número da Nota Fiscal: _____

Carimbo da Loja onde foi efetuada a compra

1 FUN + LAE + BAS + LAD

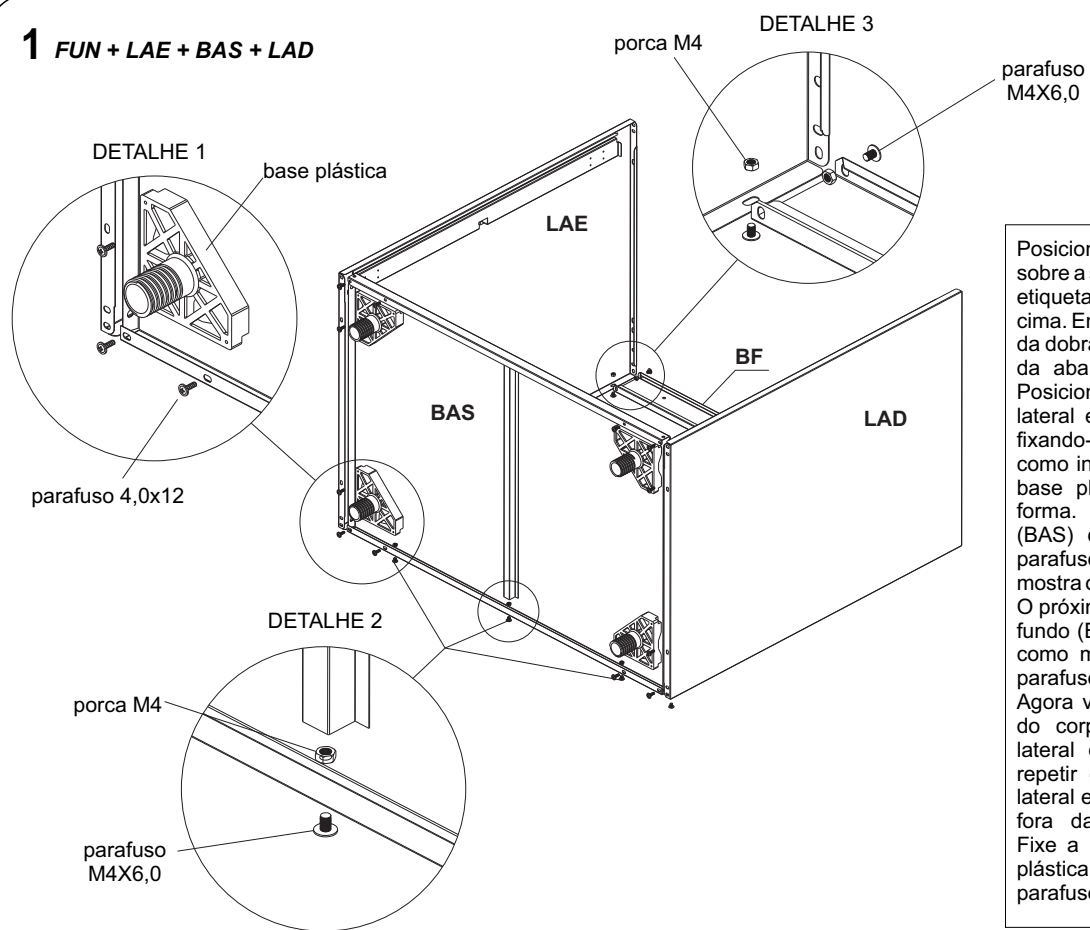


Posicione o fundo (FUN) do balcão sobre a superfície de montagem com a etiqueta de indicação voltada para cima. Encaixe a base (BAS) por dentro da dobra do fundo e ambos por dentro da aba da lateral esquerda (LAE). Posicione a base do pé entre a aba da lateral e a aba da base (detalhe 1) fixando-o com um parafuso 4,0x12 como indica a figura. Você irá fixar a base plástica do fundo da mesma forma. Finalize a fixação da base (BAS) com o fundo (FUN) com 3 parafusos M4x6,0 e porca M4 como mostra o detalhe 2.

O próximo passo será fixar a barra de fundo (BF) na lateral esquerda (LAE) como mostra o detalhe 3 com dois parafusos M4x6,0 e duas porcas M4.

Agora você irá finalizar a montagem do corpo encaixando e fixando a lateral direita (LAD). Aqui você irá repetir o procedimento feito com a lateral esquerda (LAE), encaixe-a por fora da montagem BAS+FUN+BF. Fixe a base e o fundo com a base plástica e a barra de fundo com parafusos M4x6,0mm.

2 Colocando a prateleira, frontal e os pés

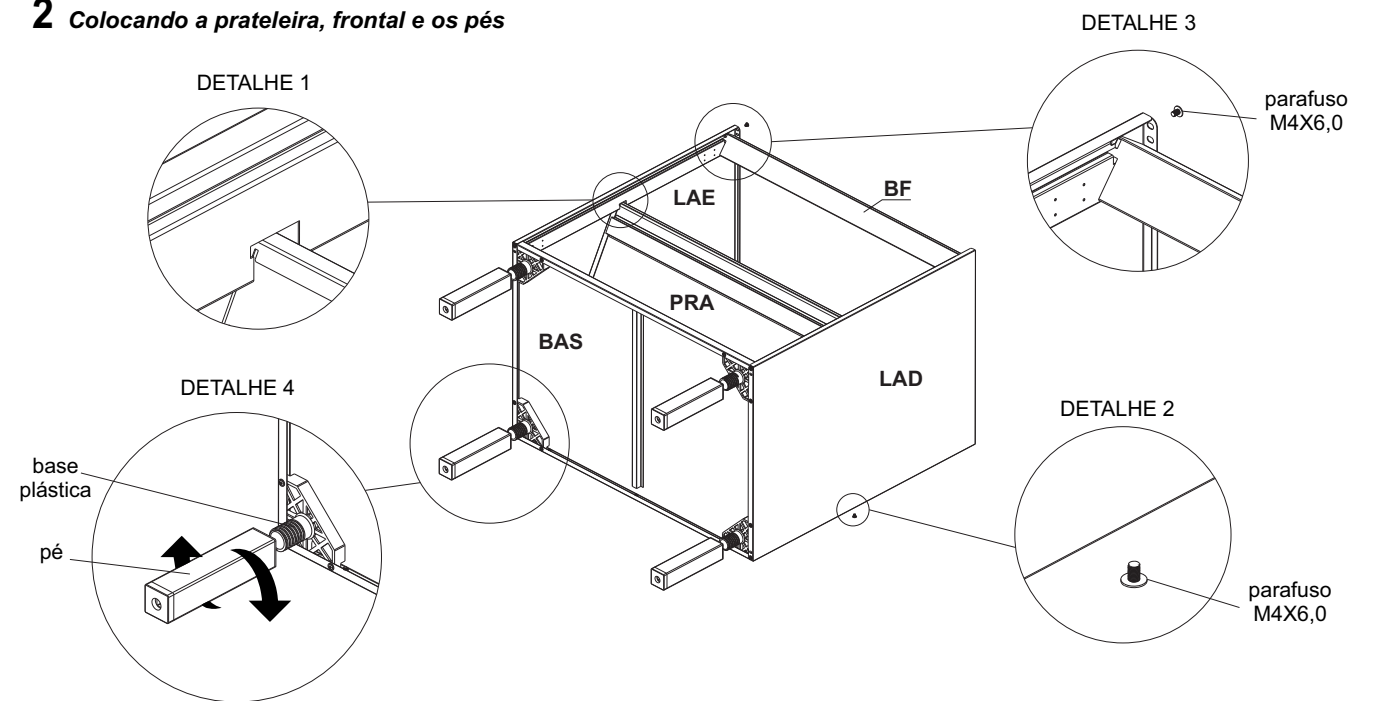


Coloque a prateleira (PRA) dentro do gabinete e a posicione de forma com que sua parte traseira fique mais baixa do que a parte da frente, dessa forma encaixe-a pela frente nos recortes existentes na lateral esquerda (LAE) e na lateral direita (LAD) como mostra o detalhe 1. Feito o encaixe suba a parte posterior da prateleira até que ela fique paralela à base (BAS), finalize parafusando-a ao fundo (FUN) com parafusos M4x6 (detalhe 2).

Agora encaixe as extremidades do frontal nos rasgos existentes nas laterais direita e esquerda como mostra o detalhe 3 e finalize esse passo com parafusos M4x6,0mm.

Para finalizar, enrosque os pés de alumínio nas bases plásticas (detalhe 4).


3 Portas e Tampo

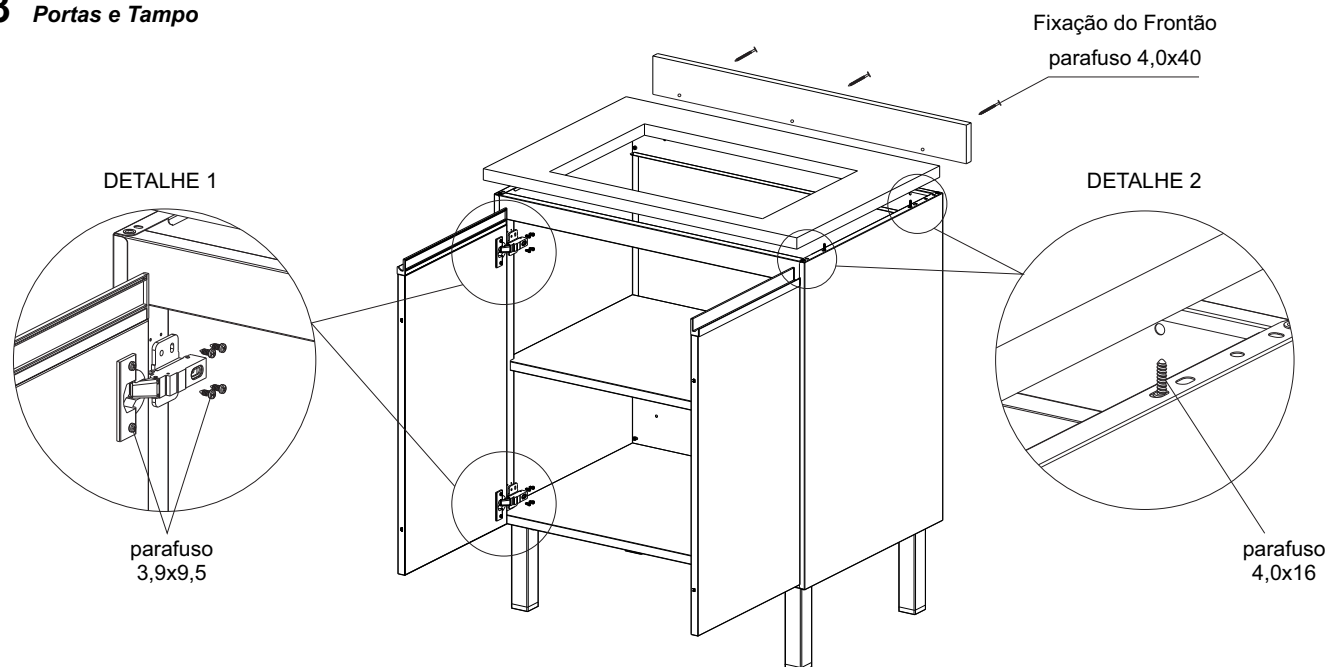

Primeiramente iremos montar as portas. Encaixe as dobradiças pelo caneco nos furos existentes na parte interior das portas, finalize a sua fixação utilizando 2 parafusos 3,9x9,5mm em cada caneco. Feito isso com as quatro dobradiças, duas em cada porta, você irá fixar essa montagem no corpo do gabinete. Nas laterais direita e esquerda existe uma marcação de furos onde você irá fixar o calço da dobradiça como mostra o detalhe 1. Utilize quatro parafusos 3,9x9,5 para fixar cada dobradiça.

Concluída a fixação das portas você irá fixar o tampo. Primeiramente você irá utilizar 3 parafusos 4,0x40 para fixar o frontão na sua parte posterior, em seguida alinhe o tampo montado com o fundo do balcão e centralize-o nas laterais, assim você irá encontrar a posição correta para fixar, com parafusos 4,0x16 (detalhe 2), o tampo na aba superior das laterais.

4 Fixando na parede (opcional)

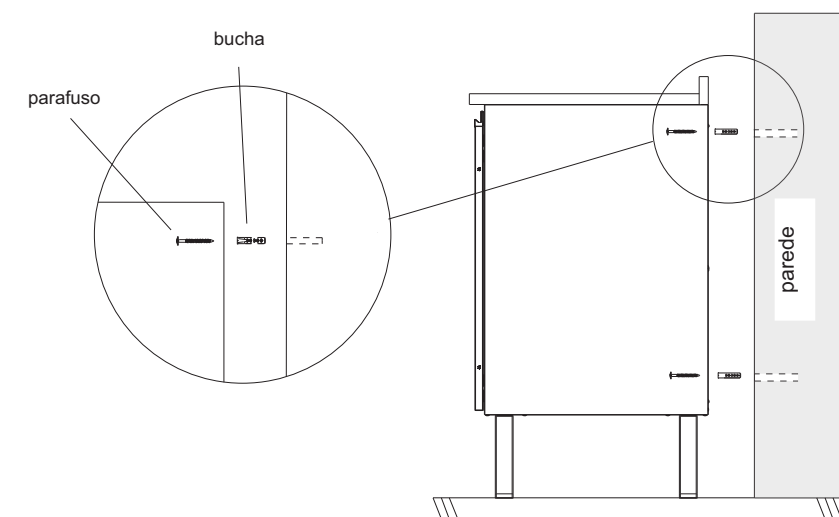

Parabéns, agora falta pouco para você começar a usar o seu balcão novo! Para finalizar a montagem agora faremos as regulagens e encaixaremos as gavetas.

Coloque o balcão no local onde pretende utilizá-lo e faça a regulagem dos pés de forma com que ele fique totalmente nivelado com o piso. O perfeito alinhamento das portas depende desse ajuste dos pés, utilize a rosca que encaixa os pés nas bases plásticas para ajustar a altura de cada pé individualmente, lembrando que a maioria dos pisos não são totalmente nivelados, então pode ser que os pés tenham ajustes diferentes entre si.

Agora, com as portas fechadas, confira o seu alinhamento, caso seja necessário, faça o ajuste das dobradiças apertando ou afrouxando seus parafusos com uma chave Philips.

Com o auxílio de um lápis, marque a posição dos furos existentes no fundo e na barra de fundo do balcão para a fixação na parede. Afaste o produto e fure a parede com uma broca correspondente à bucha que irá utilizar. Em seguida coloque as buchas nos furos realizados. Fixe com parafusos o produto na parede.

OBS.: Os parafusos e buchas necessários para esta operação não acompanham o produto.

IMPORTANTE: O uso dos pés é obrigatório, mesmo que o gabinete esteja fixado na parede.

Pronto! Seu produto está pronto para o uso.