



CONTROLE INTERNO:
911
0318

BALCÃO TRIPLO
ZEUS FLAT



 Será necessário uma pessoa para realizar a montagem do produto.

Você irá precisar de:



Chave Philips e/ou parafusadeira, furadeira

Vamos começar !

Inicie a montagem escolhendo uma superfície plana para facilitar o trabalho (chão ou mesa). Utilize a embalagem de papelão como anteparo para execução da montagem, a fim de evitar riscos.
Pegue o kit que acompanha o produto e separe os itens de acordo com a lista abaixo. Dividindo-os pelos seus nomes, será mais fácil identificá-los na hora da montagem.


Elementos para Montagem



Componentes:

Confira a lista de componentes do produto.

- 1 - Lateral esquerda (LAE)
- 2 - Lateral direita (LAD)
- 3 - Base (BAS)
- 4 - Prateleira (PRA)
- 5 - Fundo (FUN)
- 6 - Frontal (FR)
- 7 - Porta Esquerda (PE)
- 8 - Porta Direita (PD)
- 9 - Travessa (TR)
- 10 - Coluna de Prateleira (CP)
- 11 - Coluna de Gaveteiro (CG)
- 12 - Gaveta (GAV)
- 13 - Meia Lua (ML)
- 14 - Base Plástica (BP)
- 15 - Pé
- 16 - Tampa do Sifão
- 17 - Trilho Telescópico
- 18 - Gavetão
- 19 - Tampo
- 20 - Frontão

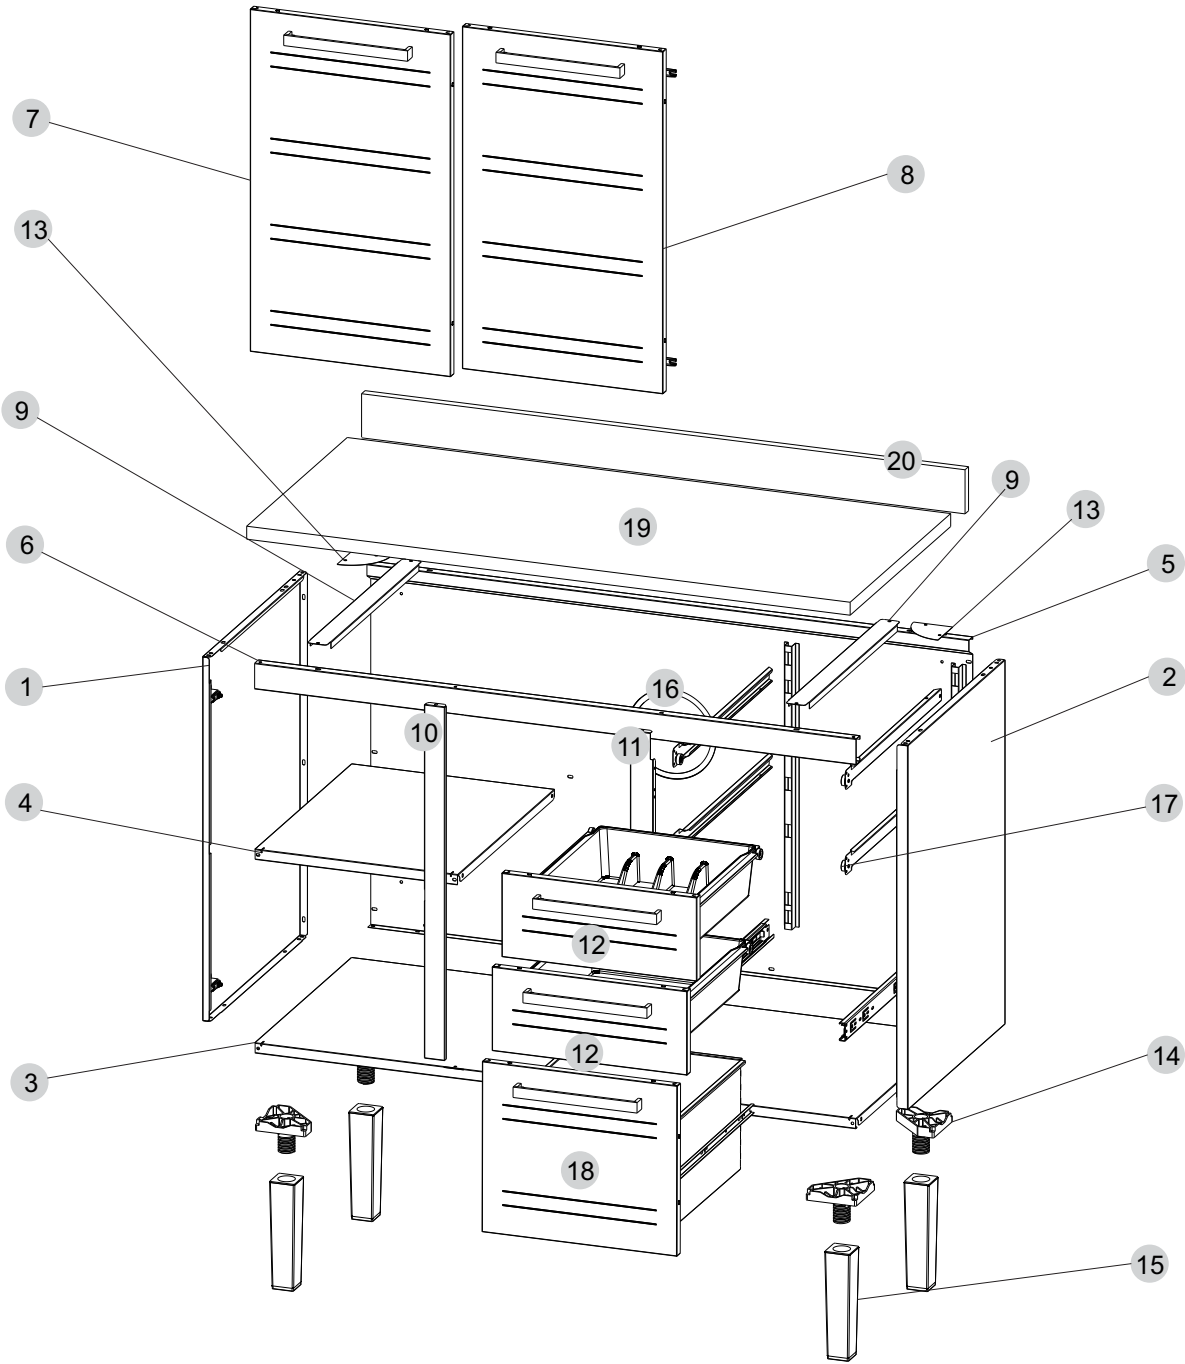

3 pares de trilhos; 1 fundo; 1 frontal; 2 meias luas; 1 lateral direita; 1 lateral esquerda; 4 pés; 4 bases plásticas; 1 porta direita; 1 porta esquerda; 1 prateleira; 2 travessas superiores; 1 base; 1 coluna; 1 coluna gaveteiro; 1 tampa sifão; 2 dobradiças laterais; 2 dobradiças centrais; 5 puxadores; 1 tampo.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Parabéns por adquirir um produto COZIMAX!

A Cozimax garante seus produtos pelo prazo de 4 anos, contados a partir da data de emissão da nota fiscal.
Seguindo a lei 8078/90, esta garantia é dada ao produto exclusivamente contra eventuais defeitos de fabricação.
Para fazer valer esta garantia é necessário ter cumprido as condições que seguem e apresentar a primeira via da nota fiscal junto com este termo devidamente preenchido.

Limitações da Garantia:

A garantia restringe-se aos produtos e suas partes, não cobrindo quaisquer outras despesas como desinstalações, reinstalações, despesas de embalagem, transporte, seguros e hospedagens.
Também não se estende ao ressarcimento de quaisquer prejuízos, perdas e danos ou lucros cessantes decorrentes da inutilização do produto por culpa do cliente.
Por isso é essencial checar o produto antes da instalação do mesmo.

Extinção da Garantia:

A garantia perderá a validade caso ocorram:
Danos sofridos por maus tratos, acidentes ou uso incorreto e inadequado.
Danos causados por produtos de limpeza inadequados bem como falta da mesma.
Danos causados pelo frequente contato com água ou umidade de paredes e pisos.
Utilização em regiões litorâneas. Pois devido a maresia não há garantia contra a ferrugem.

Limpeza do Produto

Para valer a garantia é essencial:
Limpar apenas com pano de algodão umedecido em água com sabão neutro e com secagem imediata após limpeza.
É recomendável forrar o armário apenas com papel pardo, plástico liso ou tecidos claros e lisos. Não guardar ou derramar produtos corrosivos como: vinagre, limão, sal, catchup, etc.


EM CASO DE SOLICITAÇÃO DA GARANTIA, PREENCHA E ENVIE JUNTO COM A CÓPIA DA 1ª VIA DA NOTA FISCAL.

Nome da Loja: _____ Data: ____/____/____

Número da Nota Fiscal: _____

Carimbo da Loja onde foi efetuada a compra


1

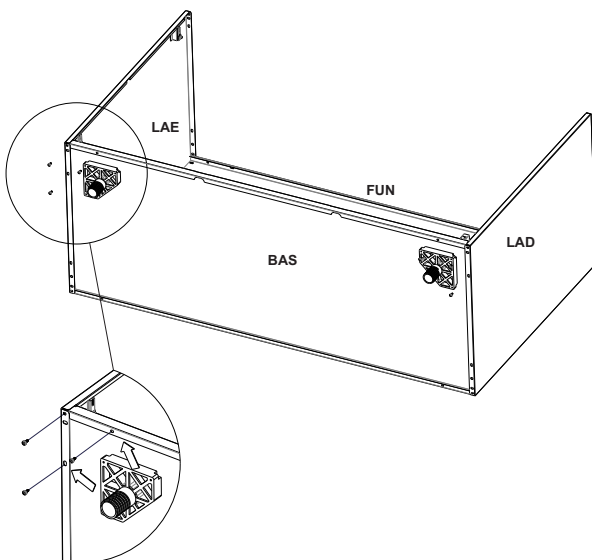

FU + LAE + BAS + LAD

Posicione o fundo (FUN) do gabinete sobre a superfície de montagem com a etiqueta de indicação voltada para cima. Encaixe a base (BAS) por dentro da aba do fundo e ambos por dentro da aba da lateral esquerda (LAE). Posicione a base do pé entre a aba da lateral e a aba da base fixando-o com um parafuso 4,0x12 como indica a figura acima. Repita a operação fixando o fundo e a base à lateral direita (LAD).


2

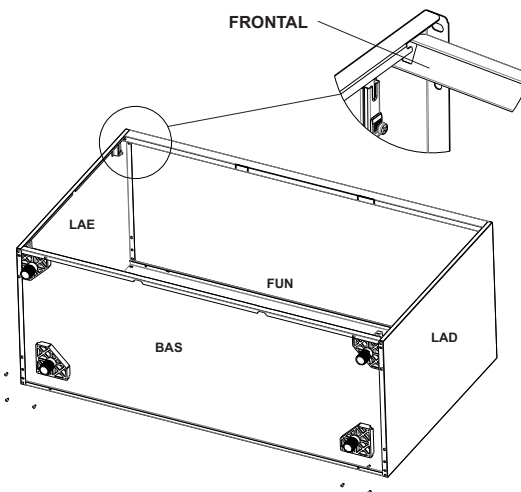

Frontal + LAD + LAE

Posicionar a base do pé entre a aba da lateral, da base e do fundo fixando com parafuso 4,0x12. Encaixe o frontal as laterais e fixe-o pela parte superior com parafuso M4x6 e porca M4. Os demais furos que estão casados, fixe-os com parafuso M4x6 e porca M4, sem apertar.

3

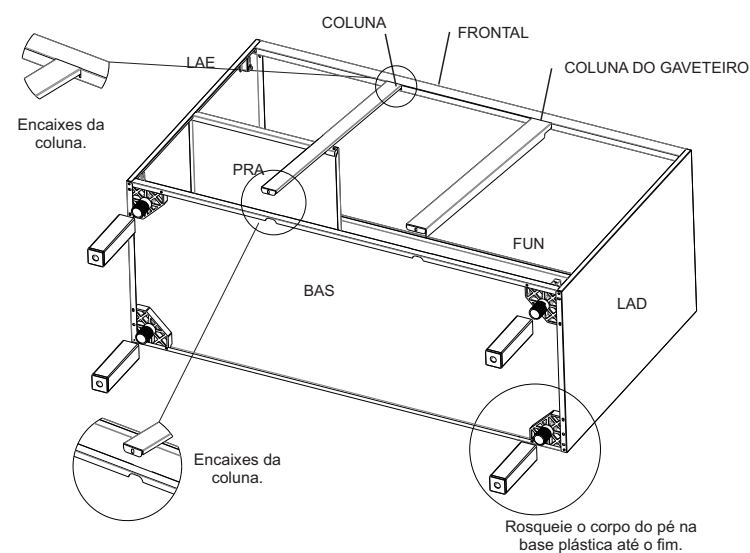

1º Colunas 2º Prateleiras


Colunas: Encaixe a coluna no rasgo do frontal, empurrando-a até a parte superior. Encaixe a parte inferior da coluna no rasgo da base (BAS). Fixe com parafusos M4x6 e porca M4 as colunas na parte superior do frontal e na base.

Prateleiras: Encaixe a prateleira (PRA) nos recortes da lateral esquerda e da coluna e fixe com parafusos no fundo (FUN).

Pés: Com as bases plásticas já fixadas no gabinete, enrosque os pés de alumínio. Depois de o gabinete totalmente montado, e colocado em seu lugar definitivo, use a rosca para regulagem da sua altura.

IMPORTANTE: O uso dos pés é obrigatório, mesmo que o gabinete esteja fixado na parede.

4

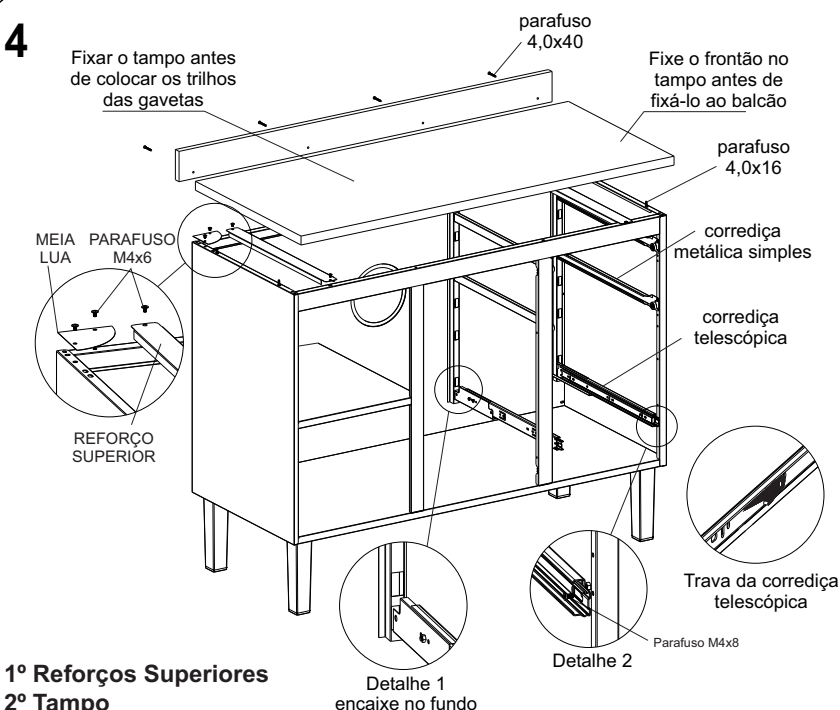


1º Reforços Superiores 2º Tampo 3º Trilho



Antes de encaixar o tampo no balcão, posicione e fixe com parafuso M4x6 e porca M4 os reforços superiores e meia lua do gabinete. Agora fixe o frontão no tampo, e posteriormente o tampo no balcão com parafusos 4,0x16 como indicado no desenho. Em seguida encaixe os trilhos das gavetas no 1º, 3º e 7º rasgo do suporte do fundo (DETALHE 1), e utilize a 1ª, 4ª e 9ª furação da lateral direita e da coluna para fixar com parafusos M4x6mm e porca M4 a parte frontal dos trilhos (DETALHE 2). Gire o conjunto com cuidado, colocando-o sobre a lateral esquerda. Em seguida, aperte todos os parafusos. Após o gabinete totalmente montado e posicionado em seu local de uso, faça a regulagem da altura dos pés caso haja algum desnível no piso, se possível utilize um nível para que a regulagem seja precisa. Obs.: Para instalar as corredeiras telescópicas será necessário desmontá-las, retire o trilho menor soltando a trava mostrada no desenho acima (trava da corredeira).

5 Gavetão

1) Dobre as laterais do gavetão. Em seguida apoie o seu fundo em uma superfície plana e dobre as abas a 90 graus para o lado de dentro do gavetão.

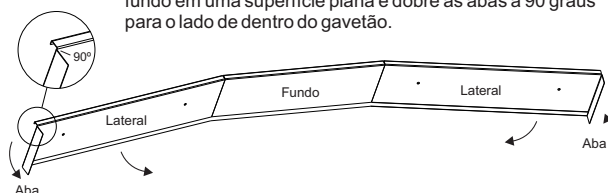


2) Encaixe as abas do gavetão no recorte existente a almofada. Em seguida, encaixe em sua base, de cima para baixo, antes de fixar os parafusos.

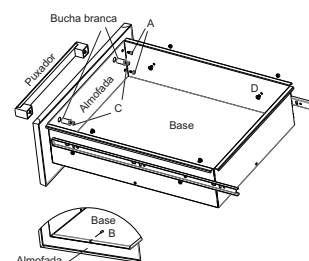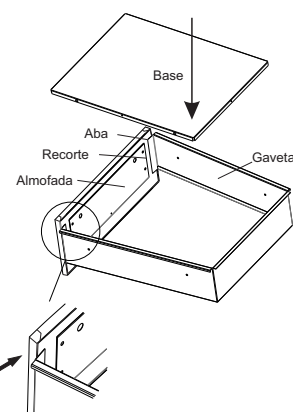

3) Fixe os parafusos A (3,9x9,5) na almofada, travando a gaveta. Utilize o parafuso B (3,9x9,5) para fixar a base na almofada. Encaixe a bucha branca e os parafusos C (3,5x8,0) juntos, no furo da almofada. Posicione o puxador e aperte os parafusos. Posicione o trilho menor, alinhando-o sobre os furos da lateral do gavetão. Utilize os parafusos D (M4x6) e as porcas M4 para fixar.


6

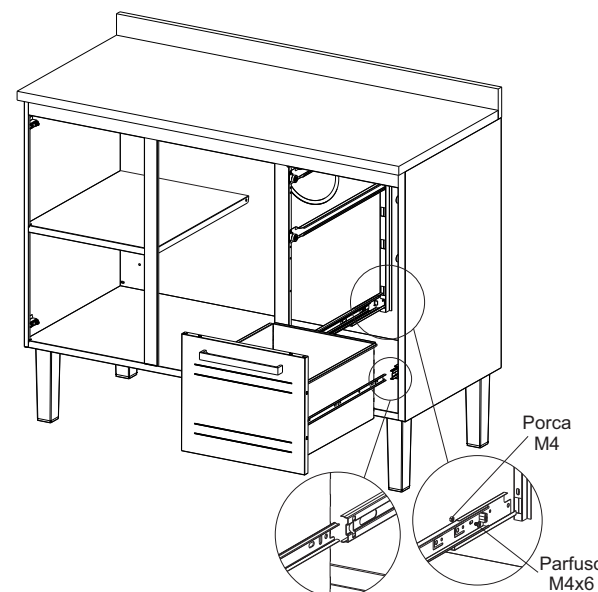

Encaixando Gavetas


Encaixe o gavetão com cuidado, de forma que o trilho menor esteja alinhado com a corredeira presa no gabinete. Movimente a gaveta até fechá-la para concluir o encaixe. Para colocar as gavetas plásticas encaixe-as no trilho metálico fixado no gabinete e certifique-se que estão correndo normalmente.

7

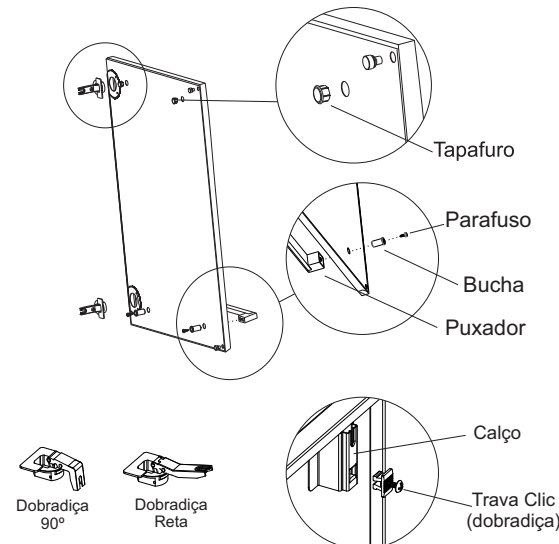

Coloque as travas clic nos calços das dobradiças. Encaixe as dobradiças nas portas (as dobradiças retas devem ser encaixadas na porta que será fixada na lateral e as de 90° na porta do meio). Coloque as buchas plásticas nos furos da parte interna das portas e passe os parafusos 3,5x8mm para fixar os puxadores. Repita esse processo para fixar os puxadores das gavetas. Coloque os tapafuros nas furações extras, e os amortecedores nas furações dos cantos das portas. Encaixe a dobradiça no calço e aperte o parafuso da trava clic para fixação. Caso seja necessário algum ajuste, utilize o parafusos da dobradiça para alinhar as portas.

8

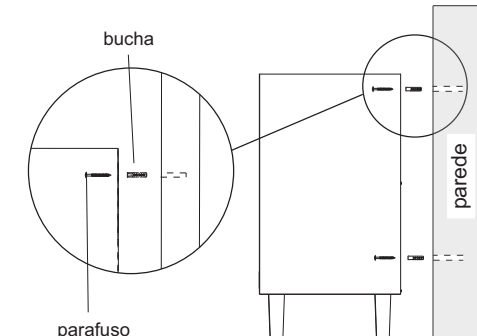

Fixando na parede (opcional)

Parabéns, agora falta pouco para você começar a usar o seu gabinete novo! Para finalizar a montagem agora faremos as regulagens e encaixaremos as gavetas. Com as portas fechadas, confira o seu alinhamento, caso seja necessário, faça o alinhamento das dobradiças apertando ou afrouxando seus parafusos com uma chave Philips. Posicione o gabinete no local desejado e com o auxílio de um lápis, marque a posição dos furos para a fixação na parede. Afaste o produto e fure a parede com uma broca correspondente à bucha que irá utilizar. Em seguida coloque as buchas nos furos realizados. Fixe com parafusos o produto na parede. OBS.: Os parafusos e buchas necessários para esta operação não acompanham o produto.

Pronto! Seu produto está pronto para o uso.

cozimax